

133 104-00
172 894-00
172 895-00
492 580-00
492 680-00

NÁVOD K MONTÁŽI

ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

MONTAGEVOORSCHRIFT

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

INSTRUÇÕES
DE MONTAGEM

INSTRUKCJA
MONTAŻU


NAPUTCI ZA
MONTAŽU



1 h 30 min



x2

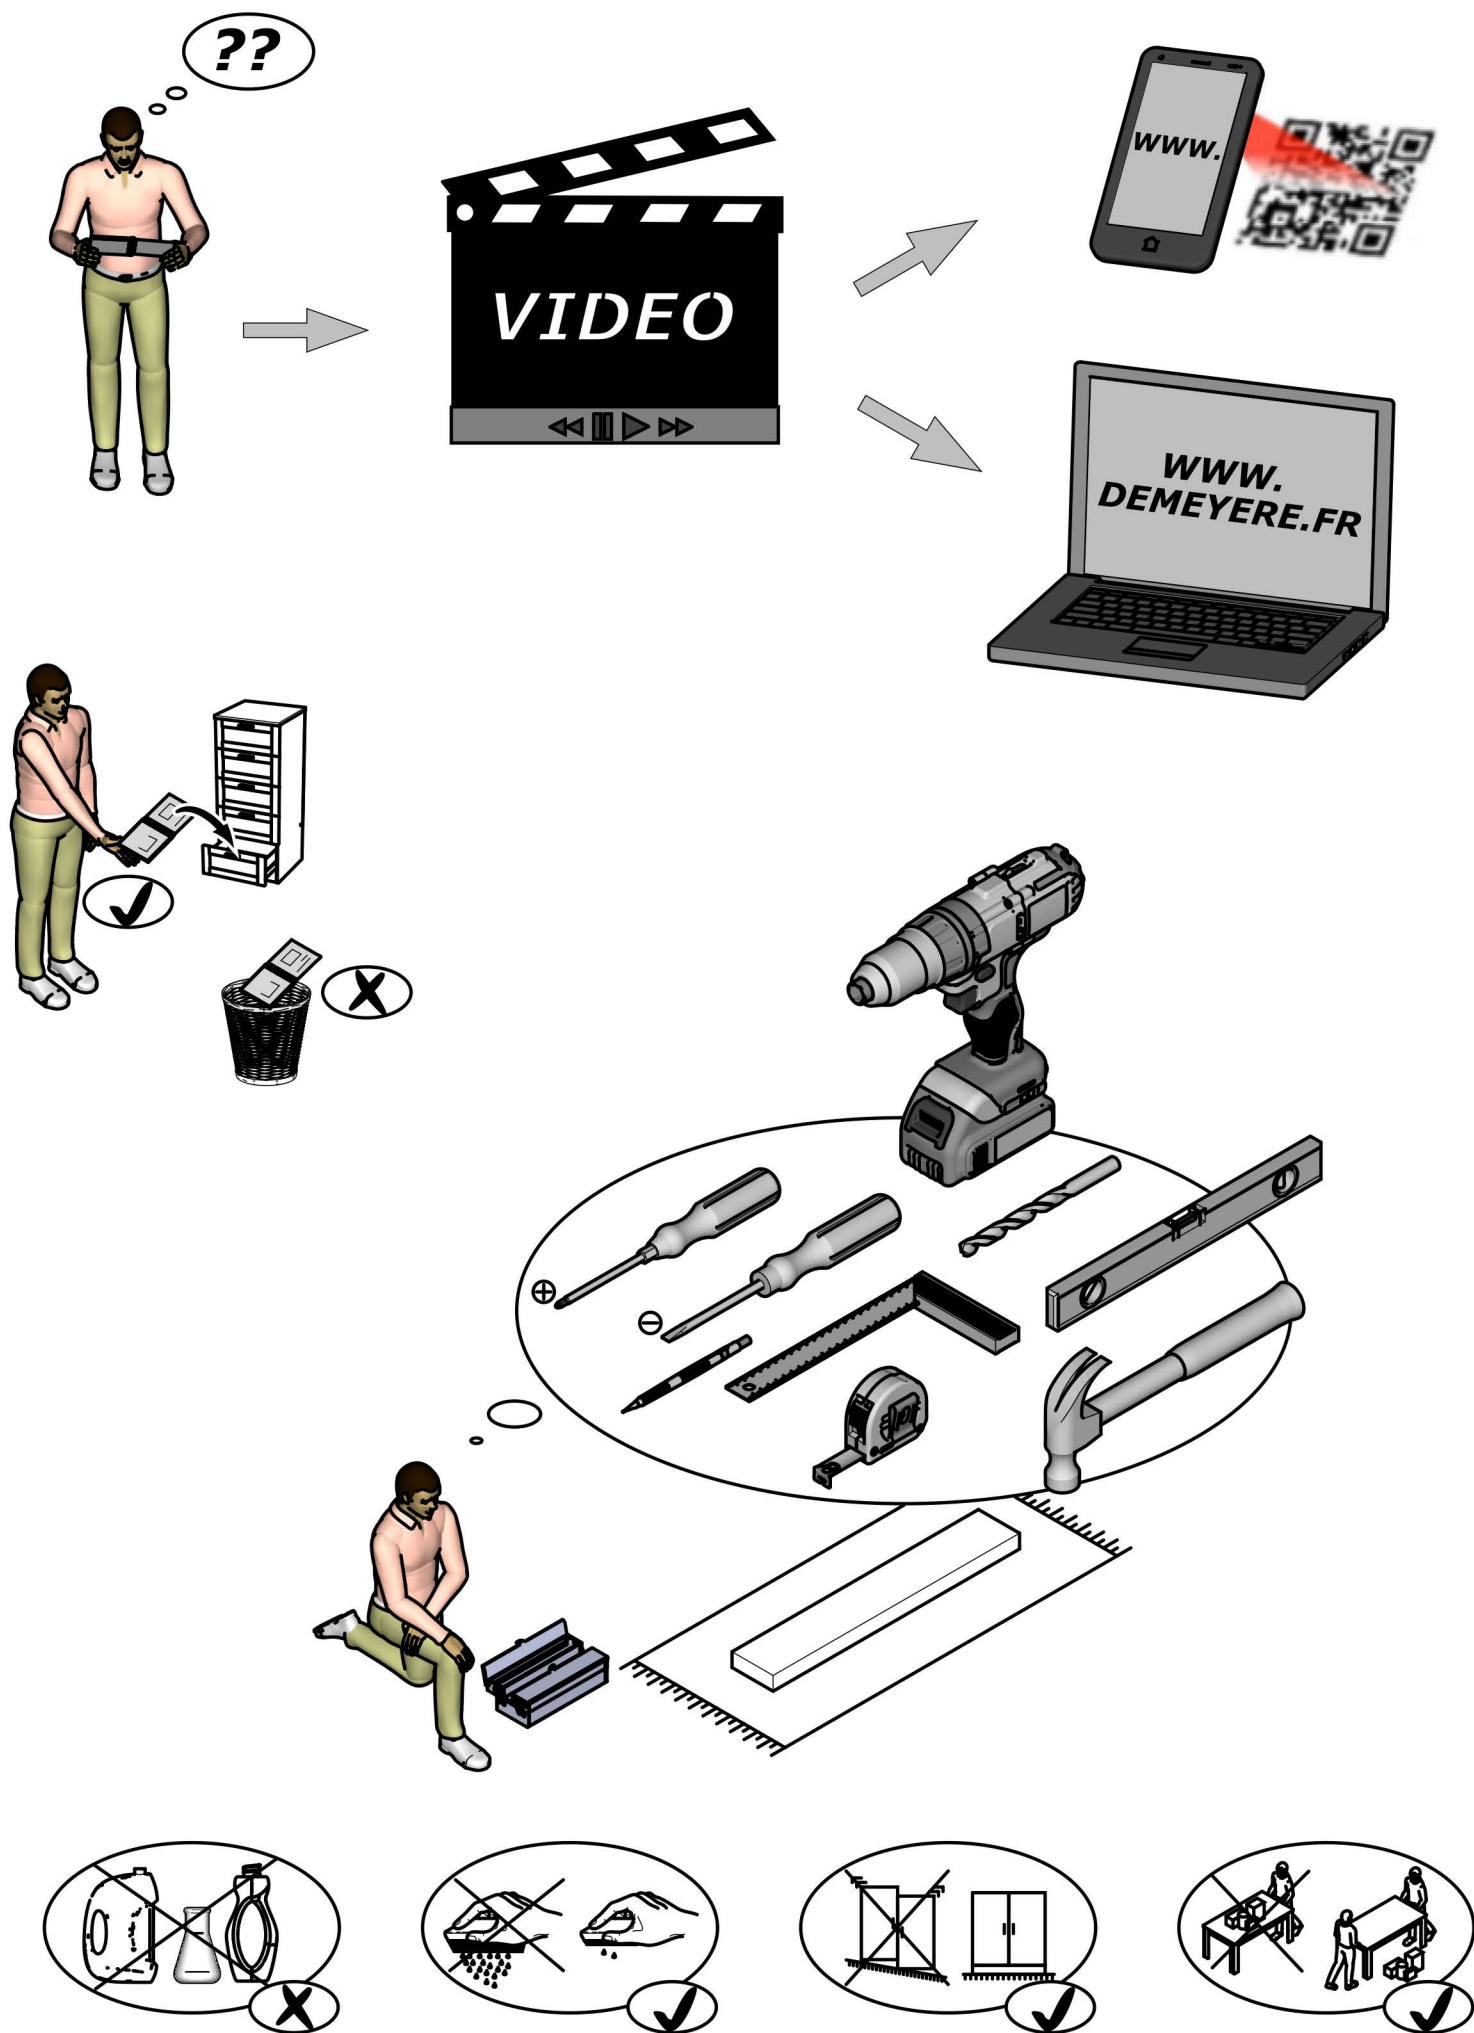




A x10




B x10




C x1

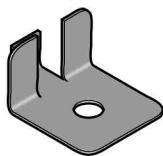


D x4

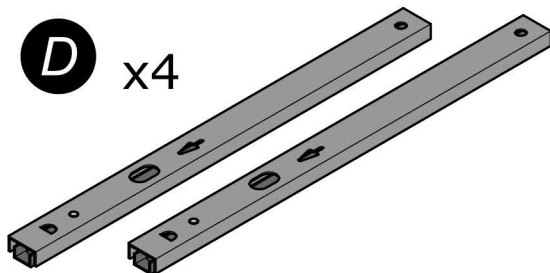

E x10

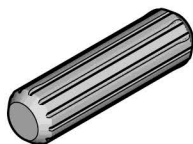

F x3

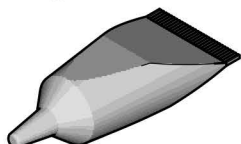


G x11



TR 3x12

H x1

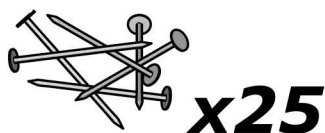

x25

I x8



TR 4x25

J x16




TF 6,3x9

K x8




TB 4x9


L x1

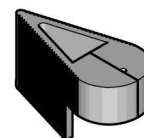


M x4

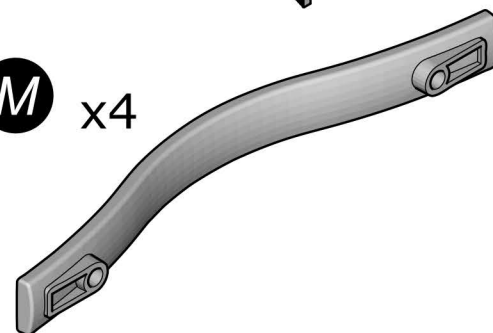



N x1

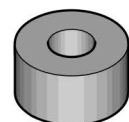


O x1

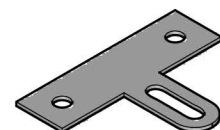

P x4

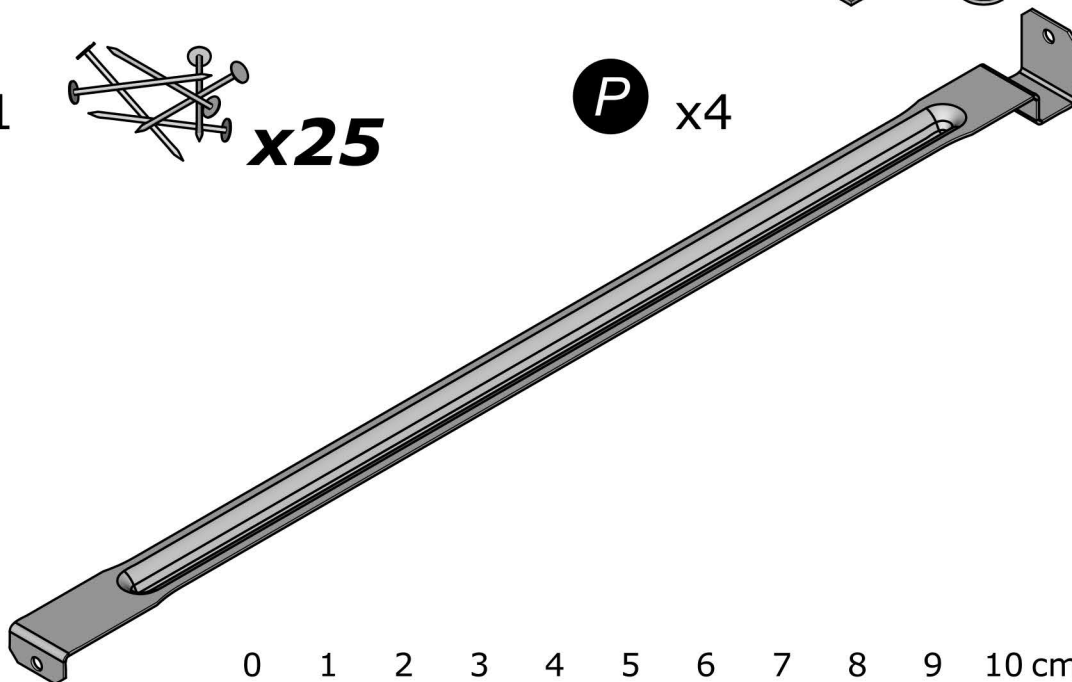

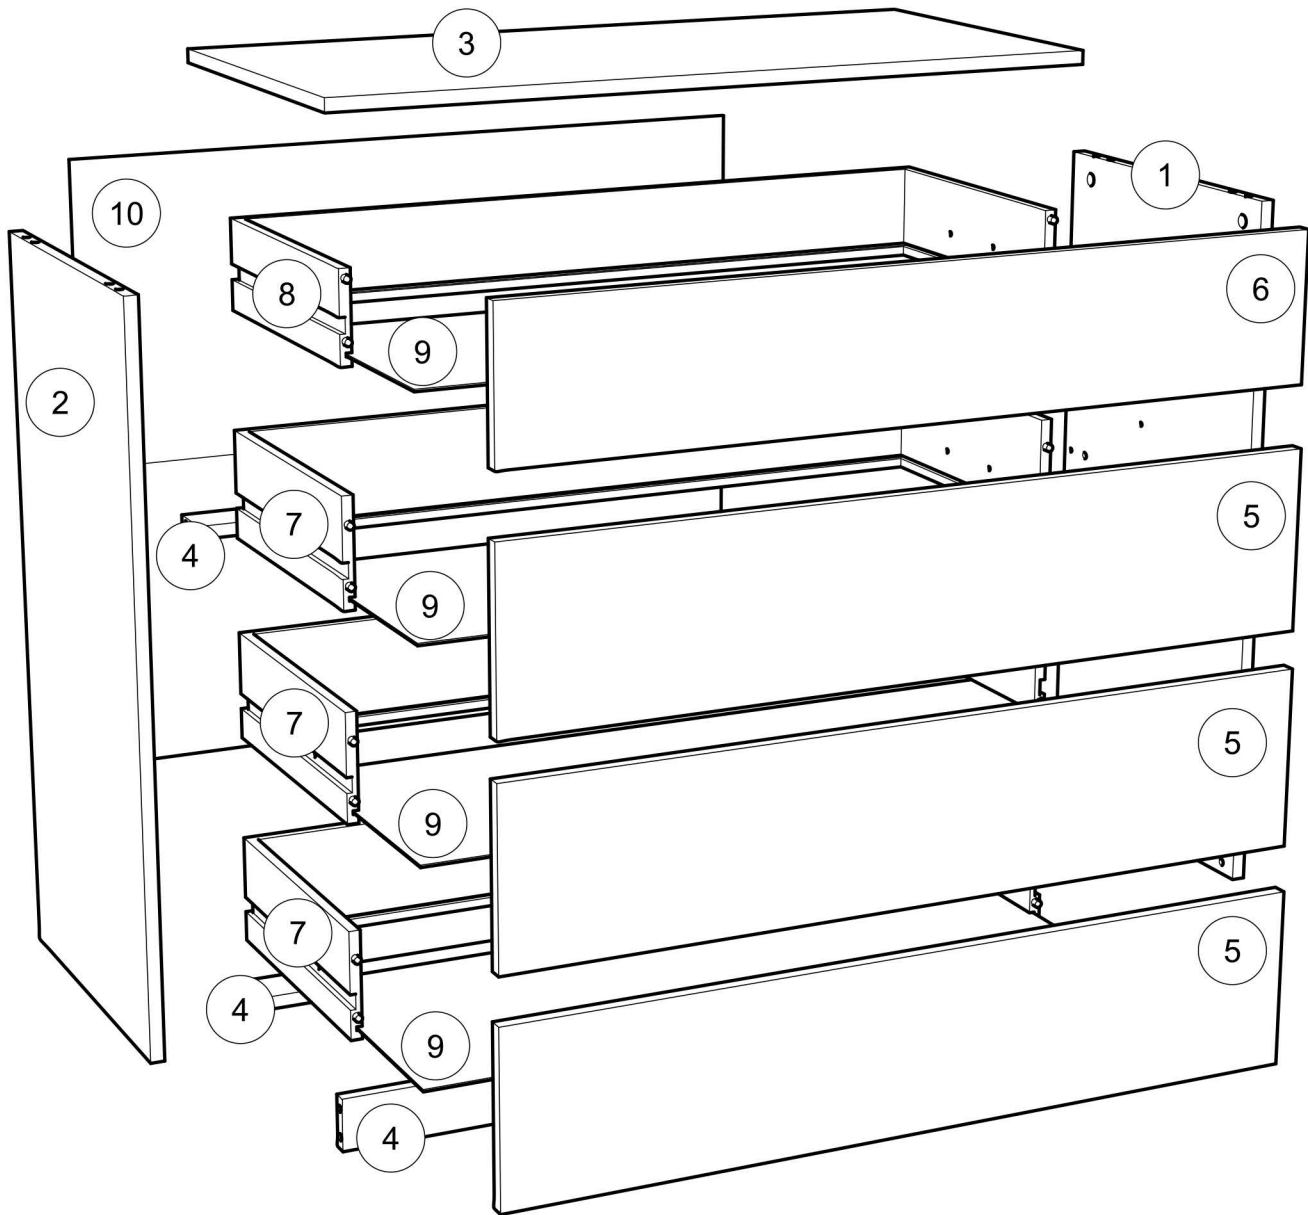

číslo	rozměr (mm)	ks
1	793x 396	x1
2	793x 396	x1
3	866x 419	x1
4	834x 59	x3
5	864x 187	x3
6	864x 155	x1
7	826x 325	x3
8	826x 325	x1
9	811x 323	x4
10	861x 753	x1

CZ

VAROVÁNÍ: NÁBYTEK MUSÍ BÝT UCHYCEN KE ZDI ABY SE PŘEDEŠLO JEHO PŘEVHRNUTÍ

- Při sestavování a instalaci postupujte přesně a pečlivě podle pokynů tohoto návodu k montáži, abyste předešli bezpečnostním rizikům.
- Nábytek uchyťte ke zdi pomocí příchytky, která je součástí dodávky.
- Spojovací materiál pro uchycení ke zdi není součástí dodávky.

EN

FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL:

- HOLD THE FURNITURE WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE.
- SCREWS AND PEGS ARE NOT SUPPLIED.
- USE SCREWS AND PEGS ADAPTED TO THE SUPPORT.

DE

MOEBEL AN DER MAUER ZU BEFESTIGEN:

- BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGESEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN.
- DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL SIND NICHT IN DER PACKUNG ENTHALTEN.
- UEBERPRUEFEN SIE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAUER UEBERE INSTIMMEN.

ES

MUEBLES A FIJAR EN LA PARED:

- FIJAR EL MUEBLE CON LAS GRAPAS PREVISTAS.
- LOS TORNILLOS Y CLAVIJAS SON NO SURTIDOS.
- USO TORNILLOS Y CLAVIJAS ADAPTADO PARA EL SOPORTE.

NL

MEUBELS DIE AAN DE MUUR GEFIXEERD MOETEN WORDEN:

- FIXEER HET MEUBLE MET DE DAARVOOR BESTEMDE HAKEN.
- SCHROEVEN BIJ ZIJN NIET MEEGELEVERD.
- VERFIEER OF DE GEBRUIKTE SCHROEVEN BIJ DE BEVESTIGINGSHAAK HOREN.

IT

MOBILI DA FISSARE AL MURO:

- FISSARE IL MOBILE CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO.
- LE VITI ED I PERNI NON SONO FORNITE.
- USO LE VITI ED I PERNI ADATTATO AI TIPO DI SUPPORTO.

PT

MOVEIS A FIXAR NA PAREDE:

- FIXAR O MOVEL COM OS PRENDES PREVISTOS.
- OS PARAFUSSOS E AS CAVILHAS NÃO SÃO PROVIDOS.
- UTILIZAÇÃO OS PARAFUSSOS E AS CAVILHAS SÃO ADAPTADOS AO SUPORTE.

PL


MEBEL PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA NA SCIANIE:

- NALEŻY ZAMONTOWAC TEN MEBEL NA SCIANIE PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU UCHWYTAMI.
- SPRAWDZIĆ CZY ŚRUBY I KOSZULKI NIE SĄ PRZEWIDZIANE.
- WYKORZYSTANIE SPRAWDZIĆ CZY ŚRUBY I KOSZULKI SĄ ODPOWIEDNIEJ WIELKOŚCI W STOSUNKU DO UCHWYTÓW.








CR


NAMJEŠTAJ KOJI SE POSTAVLJA NA ZID :



- PRIČVRSTITE NAMJEŠTAJ ZA ZID NOSAČIMA PREDVIĐENIM ZA TU SVRHU.
- VIJCI I MATICE NISU PRILOŽENI.
- KORISTITE VIJKE I MATICE KOJI ODGOVARAJU NOSAČU.

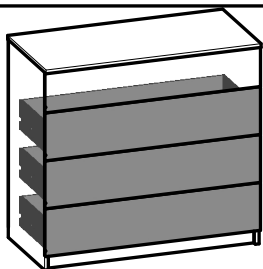



2

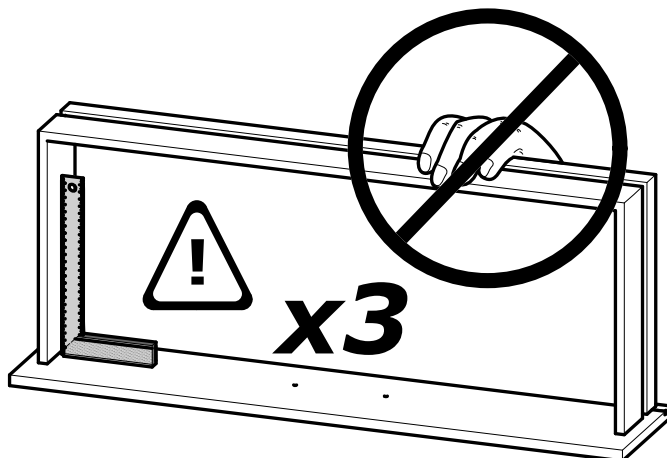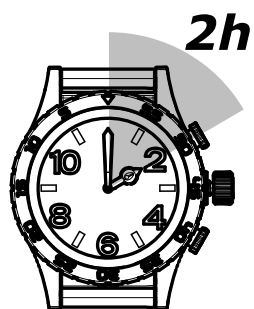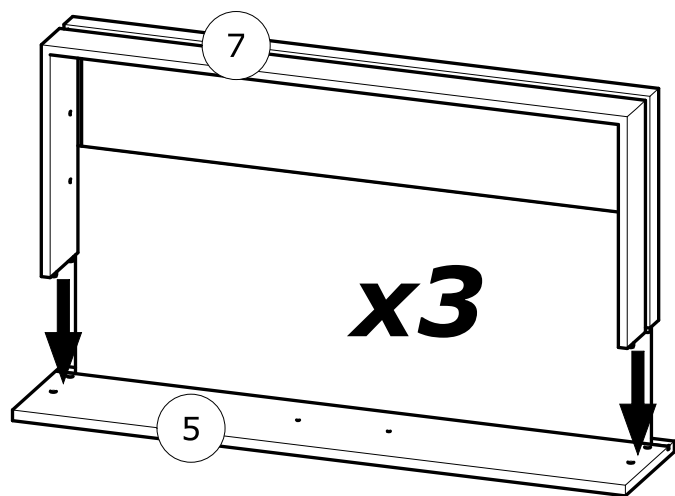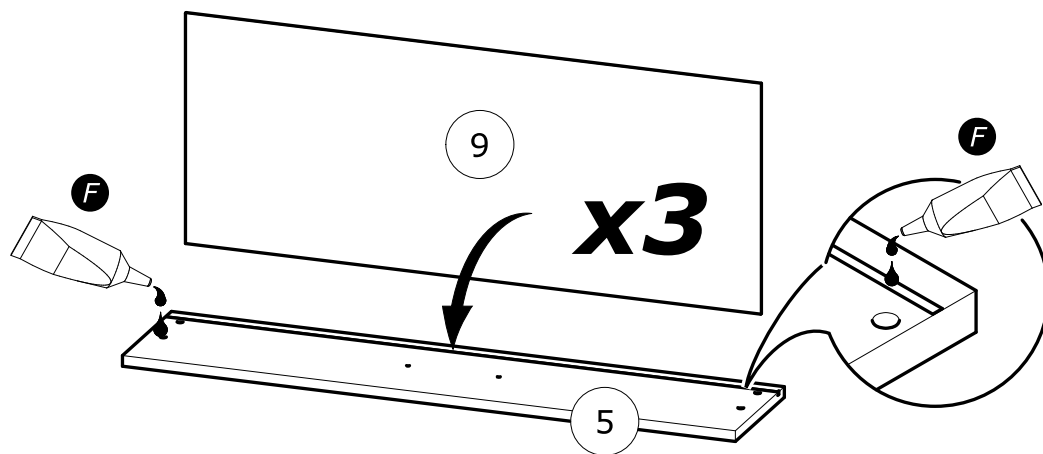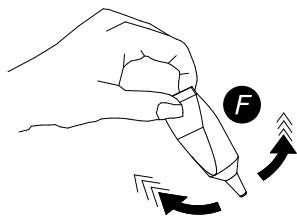
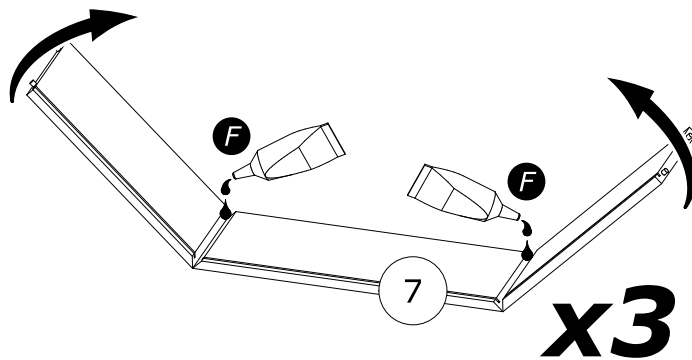



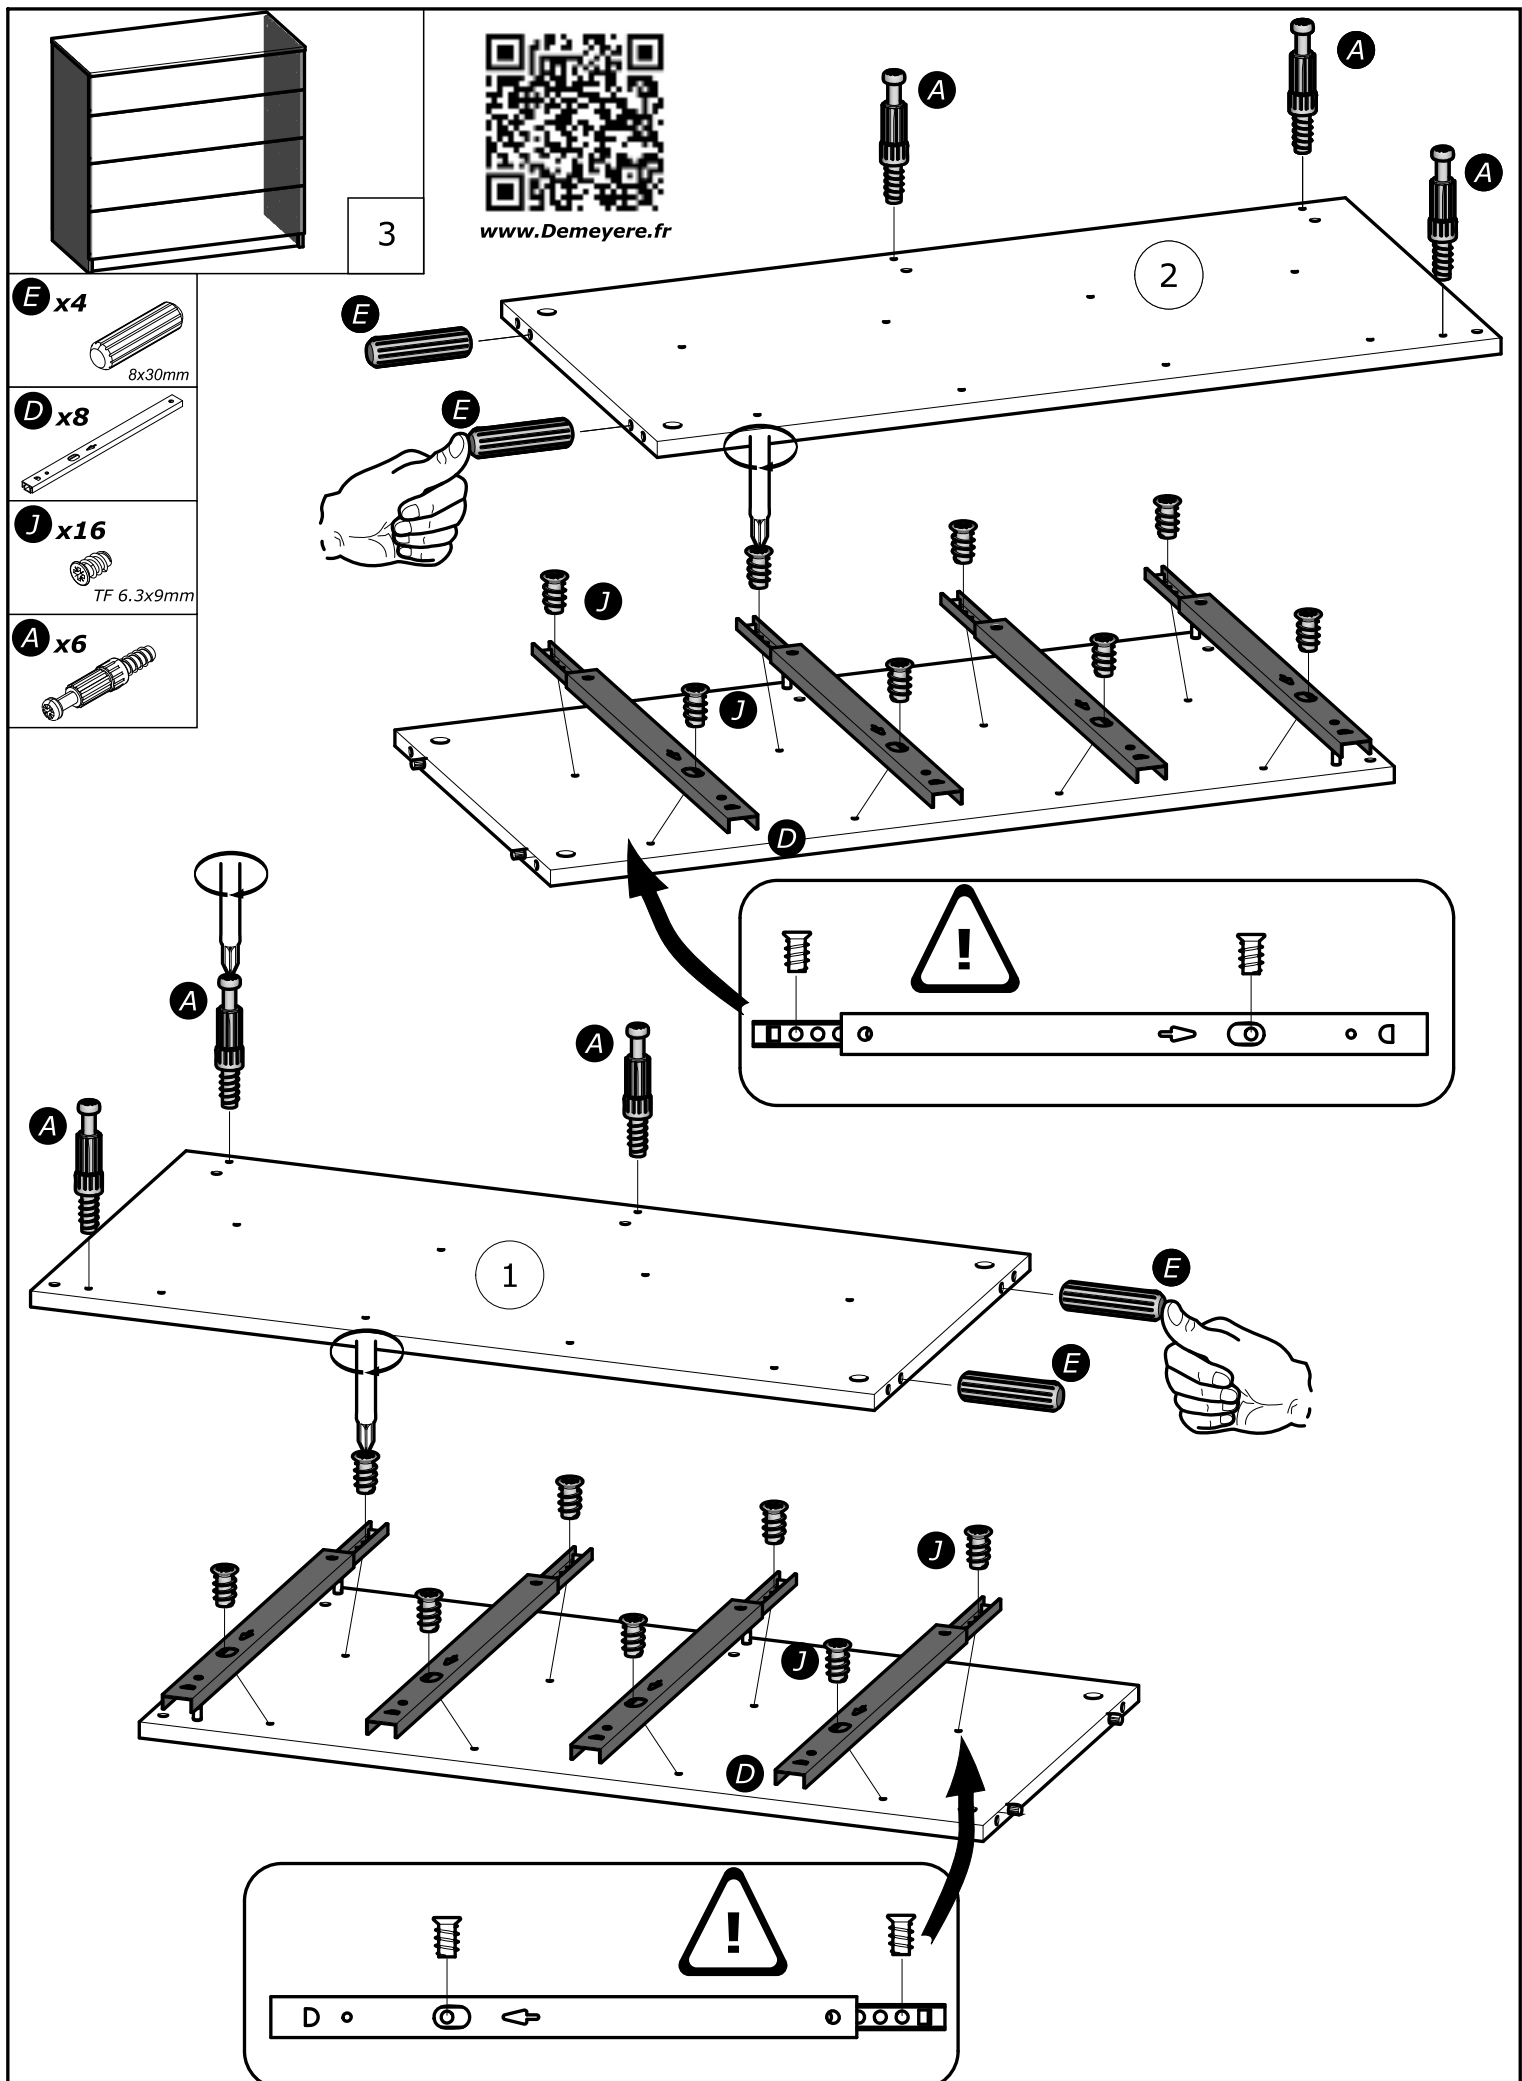


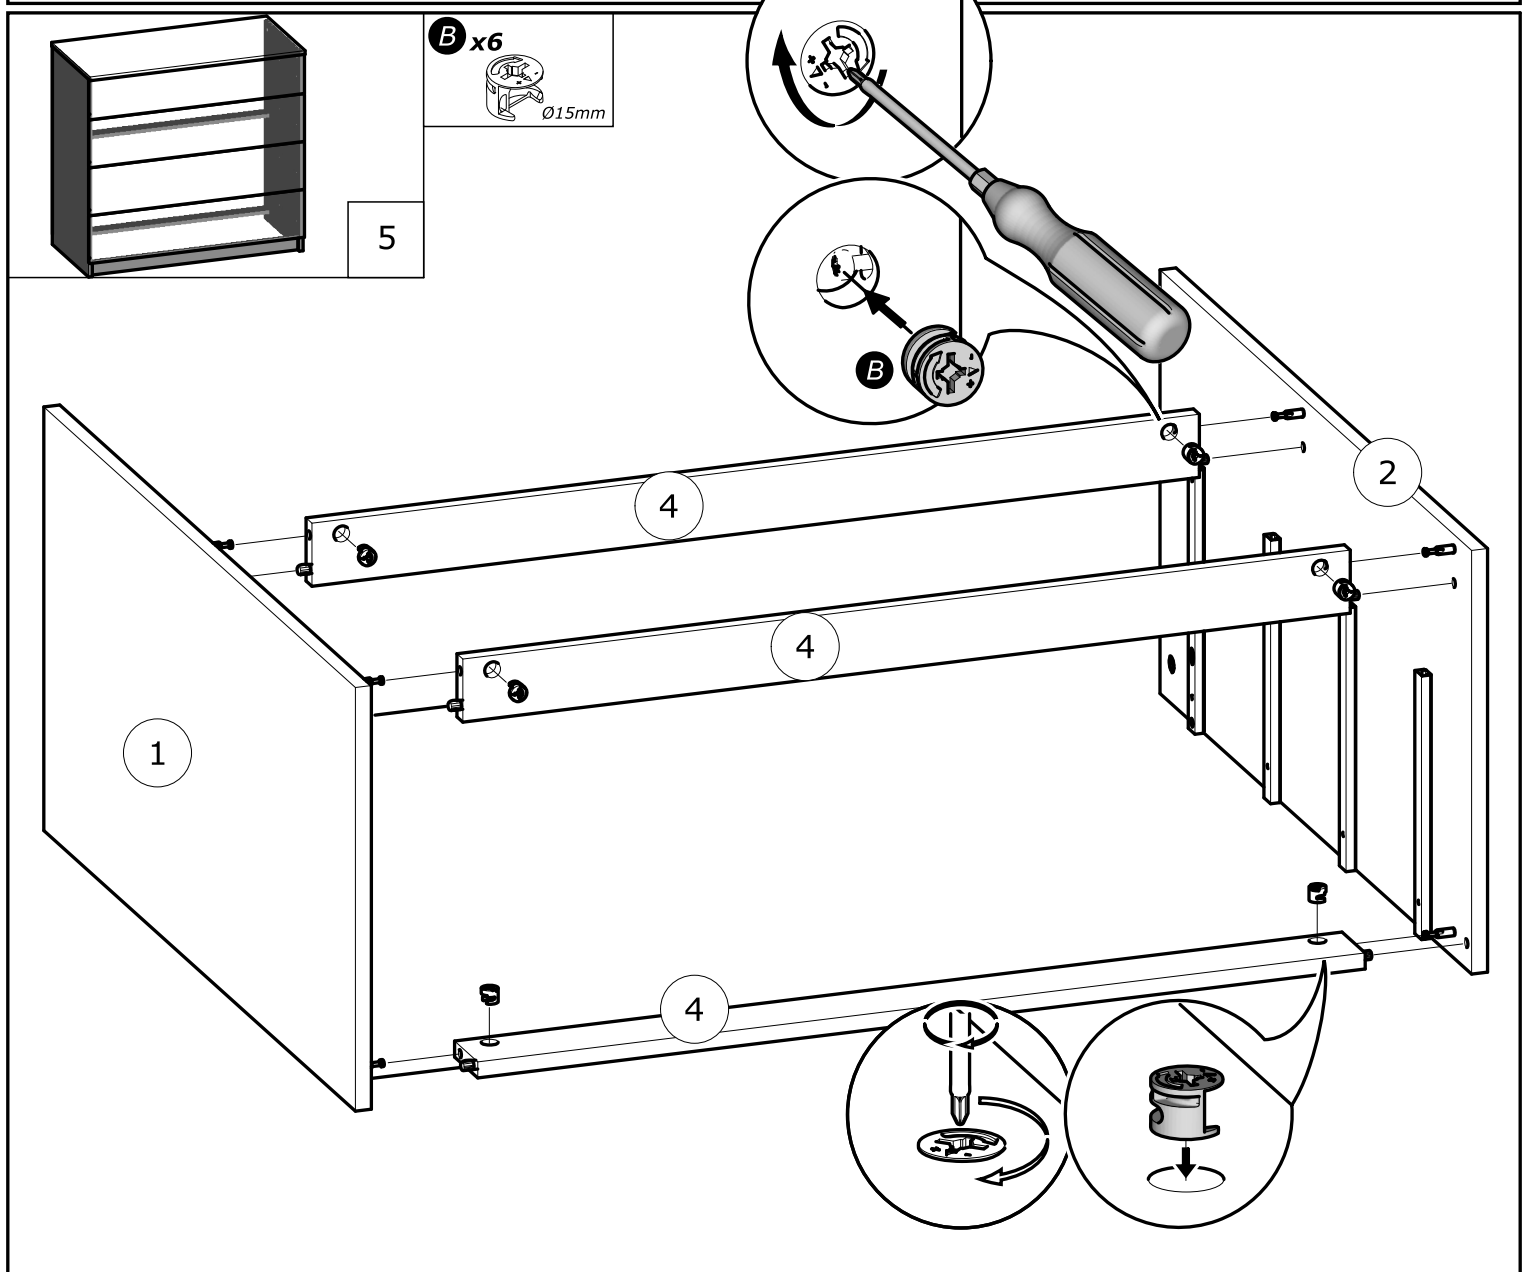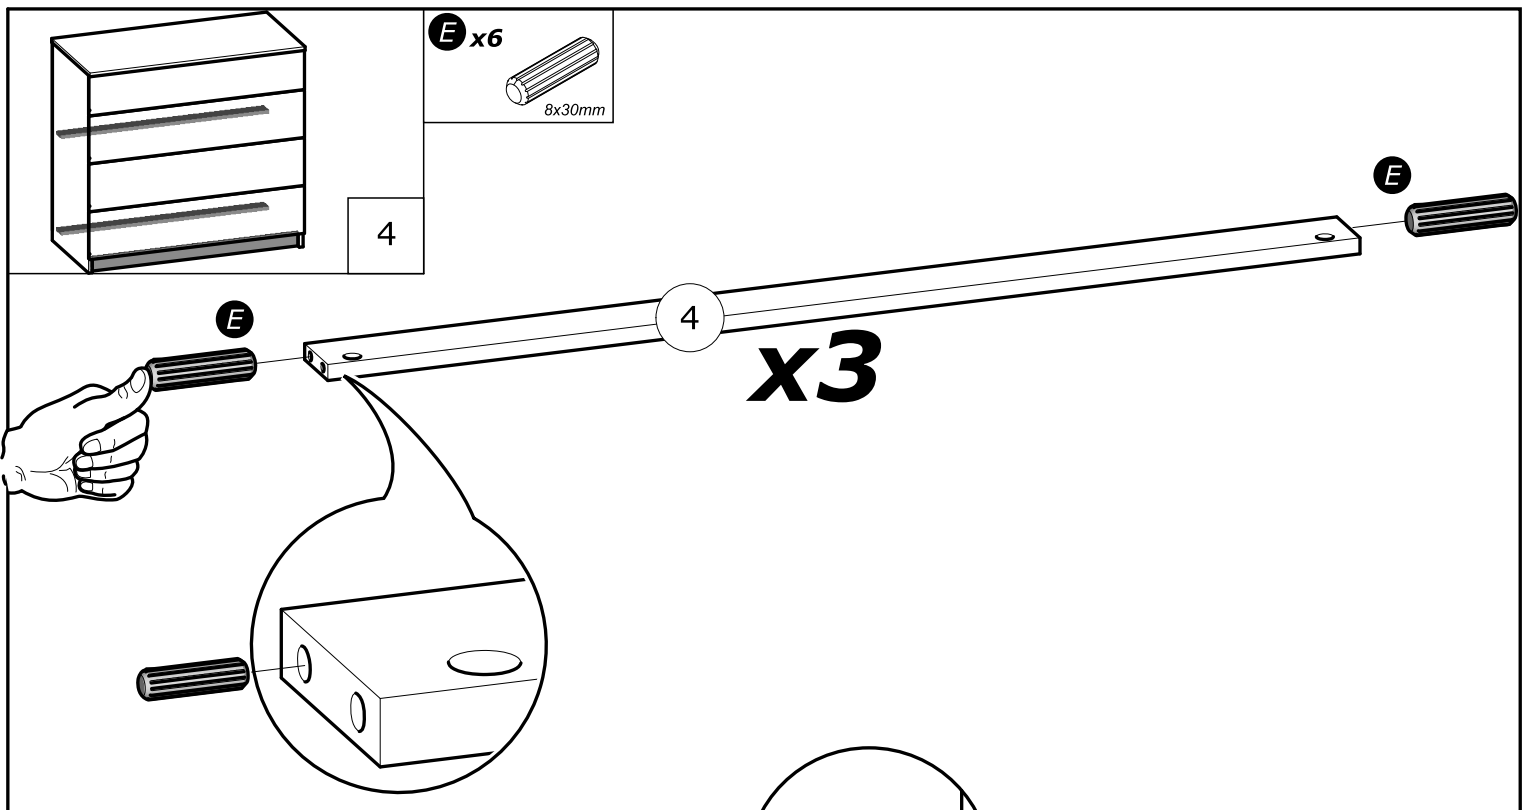


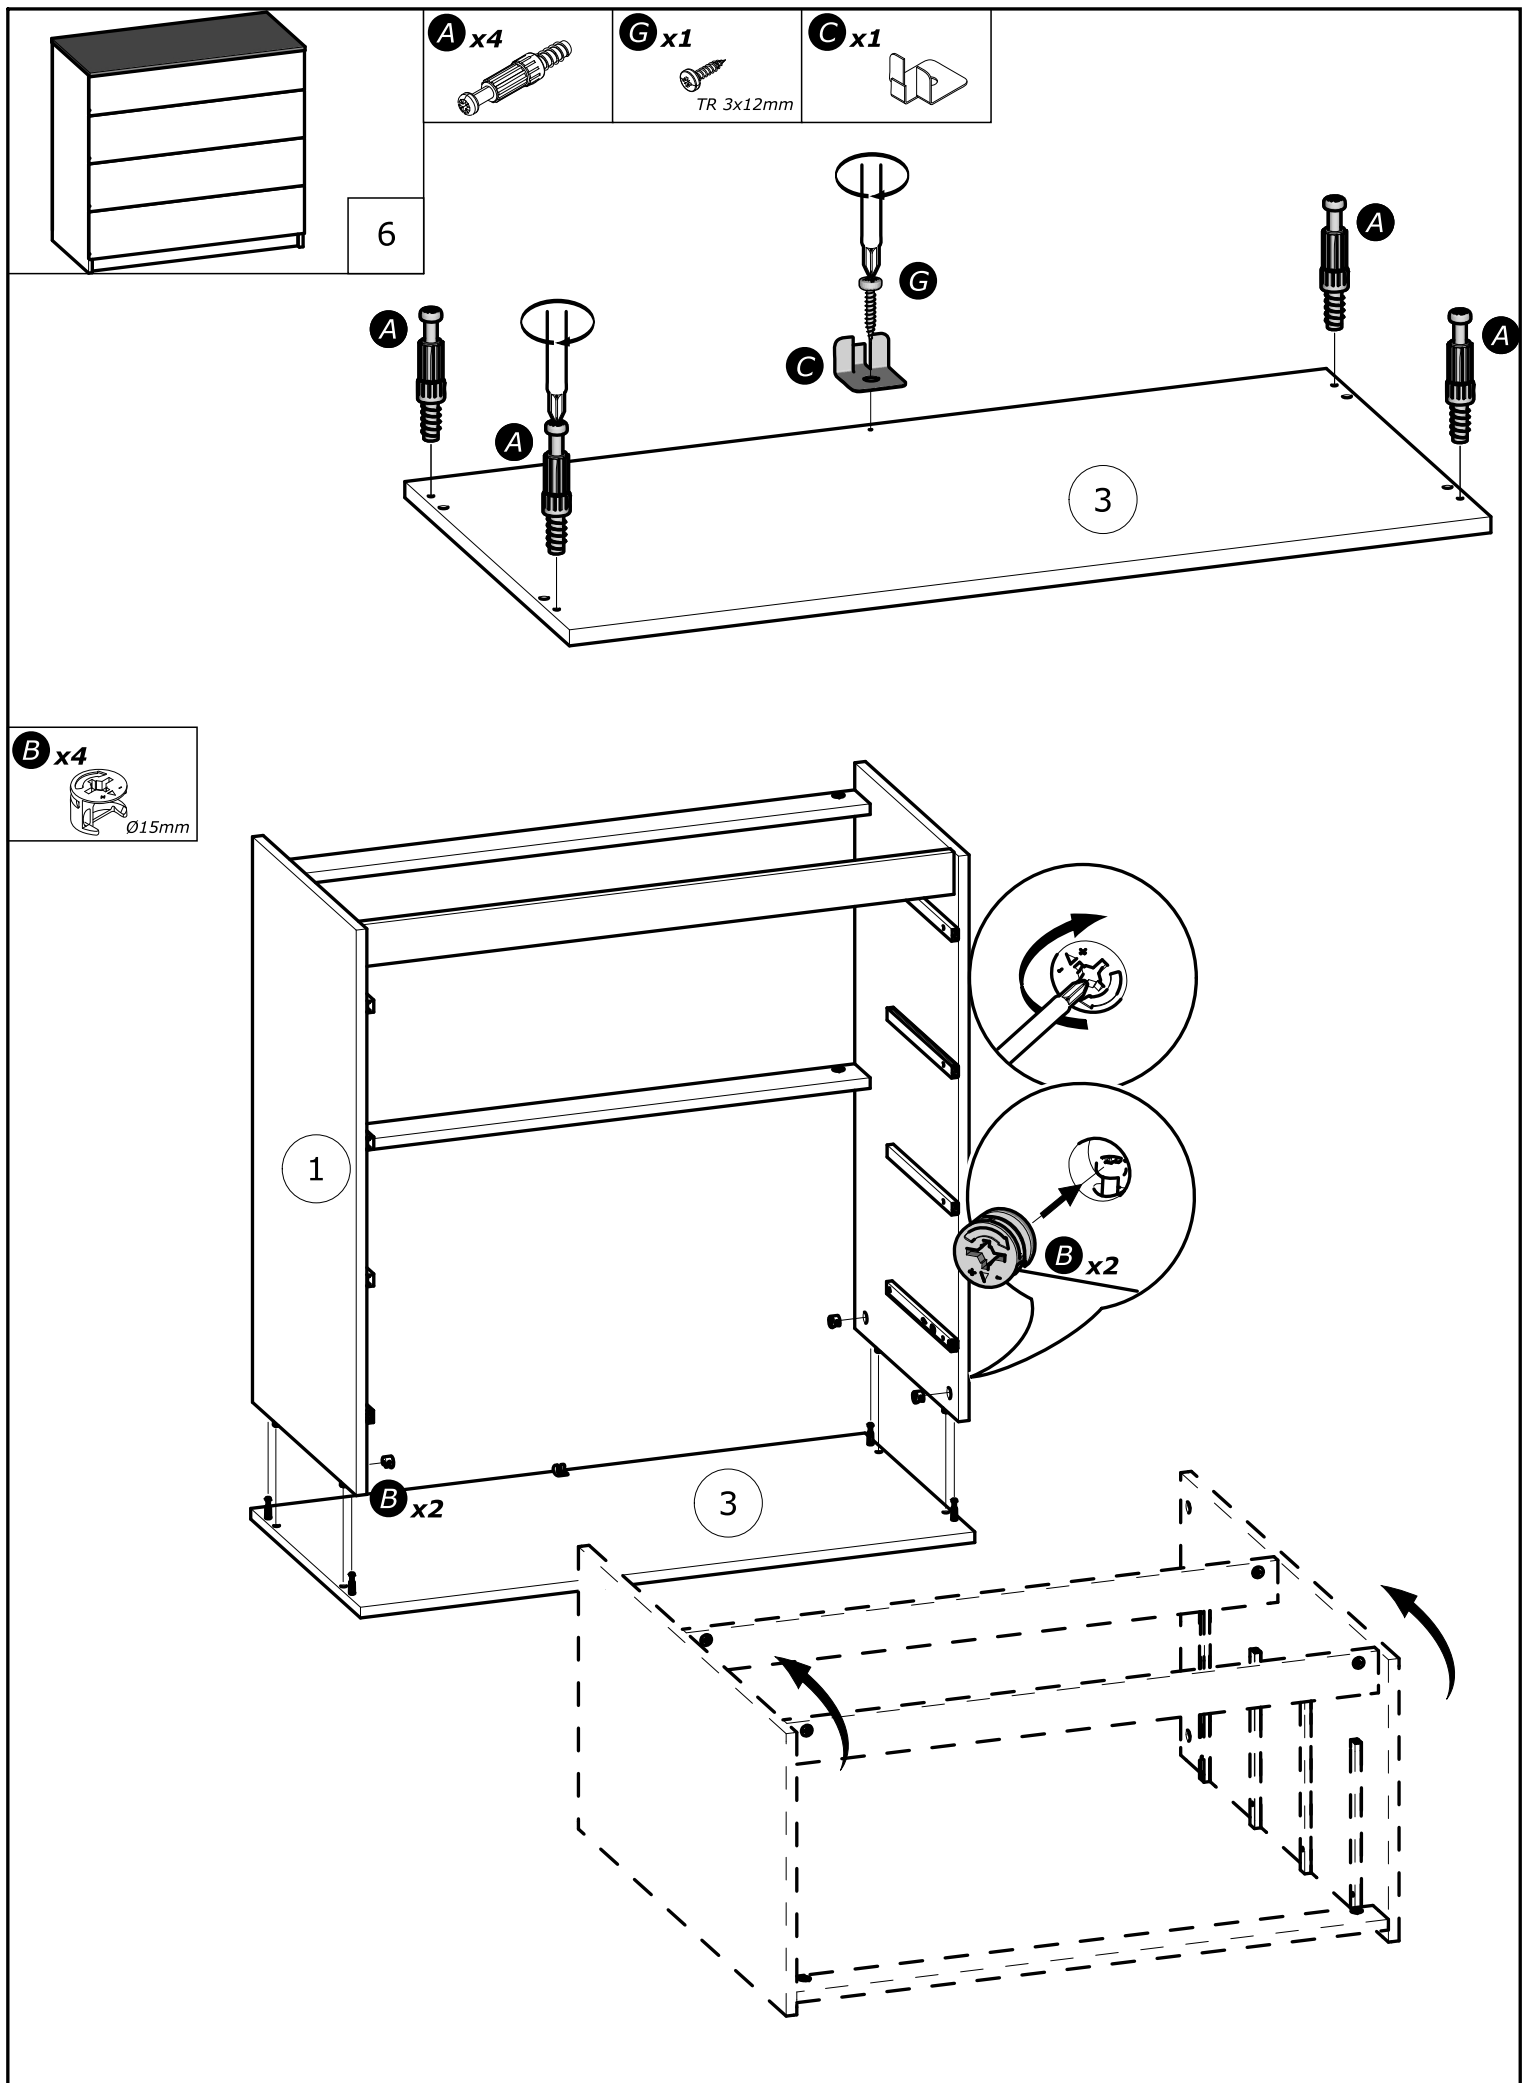

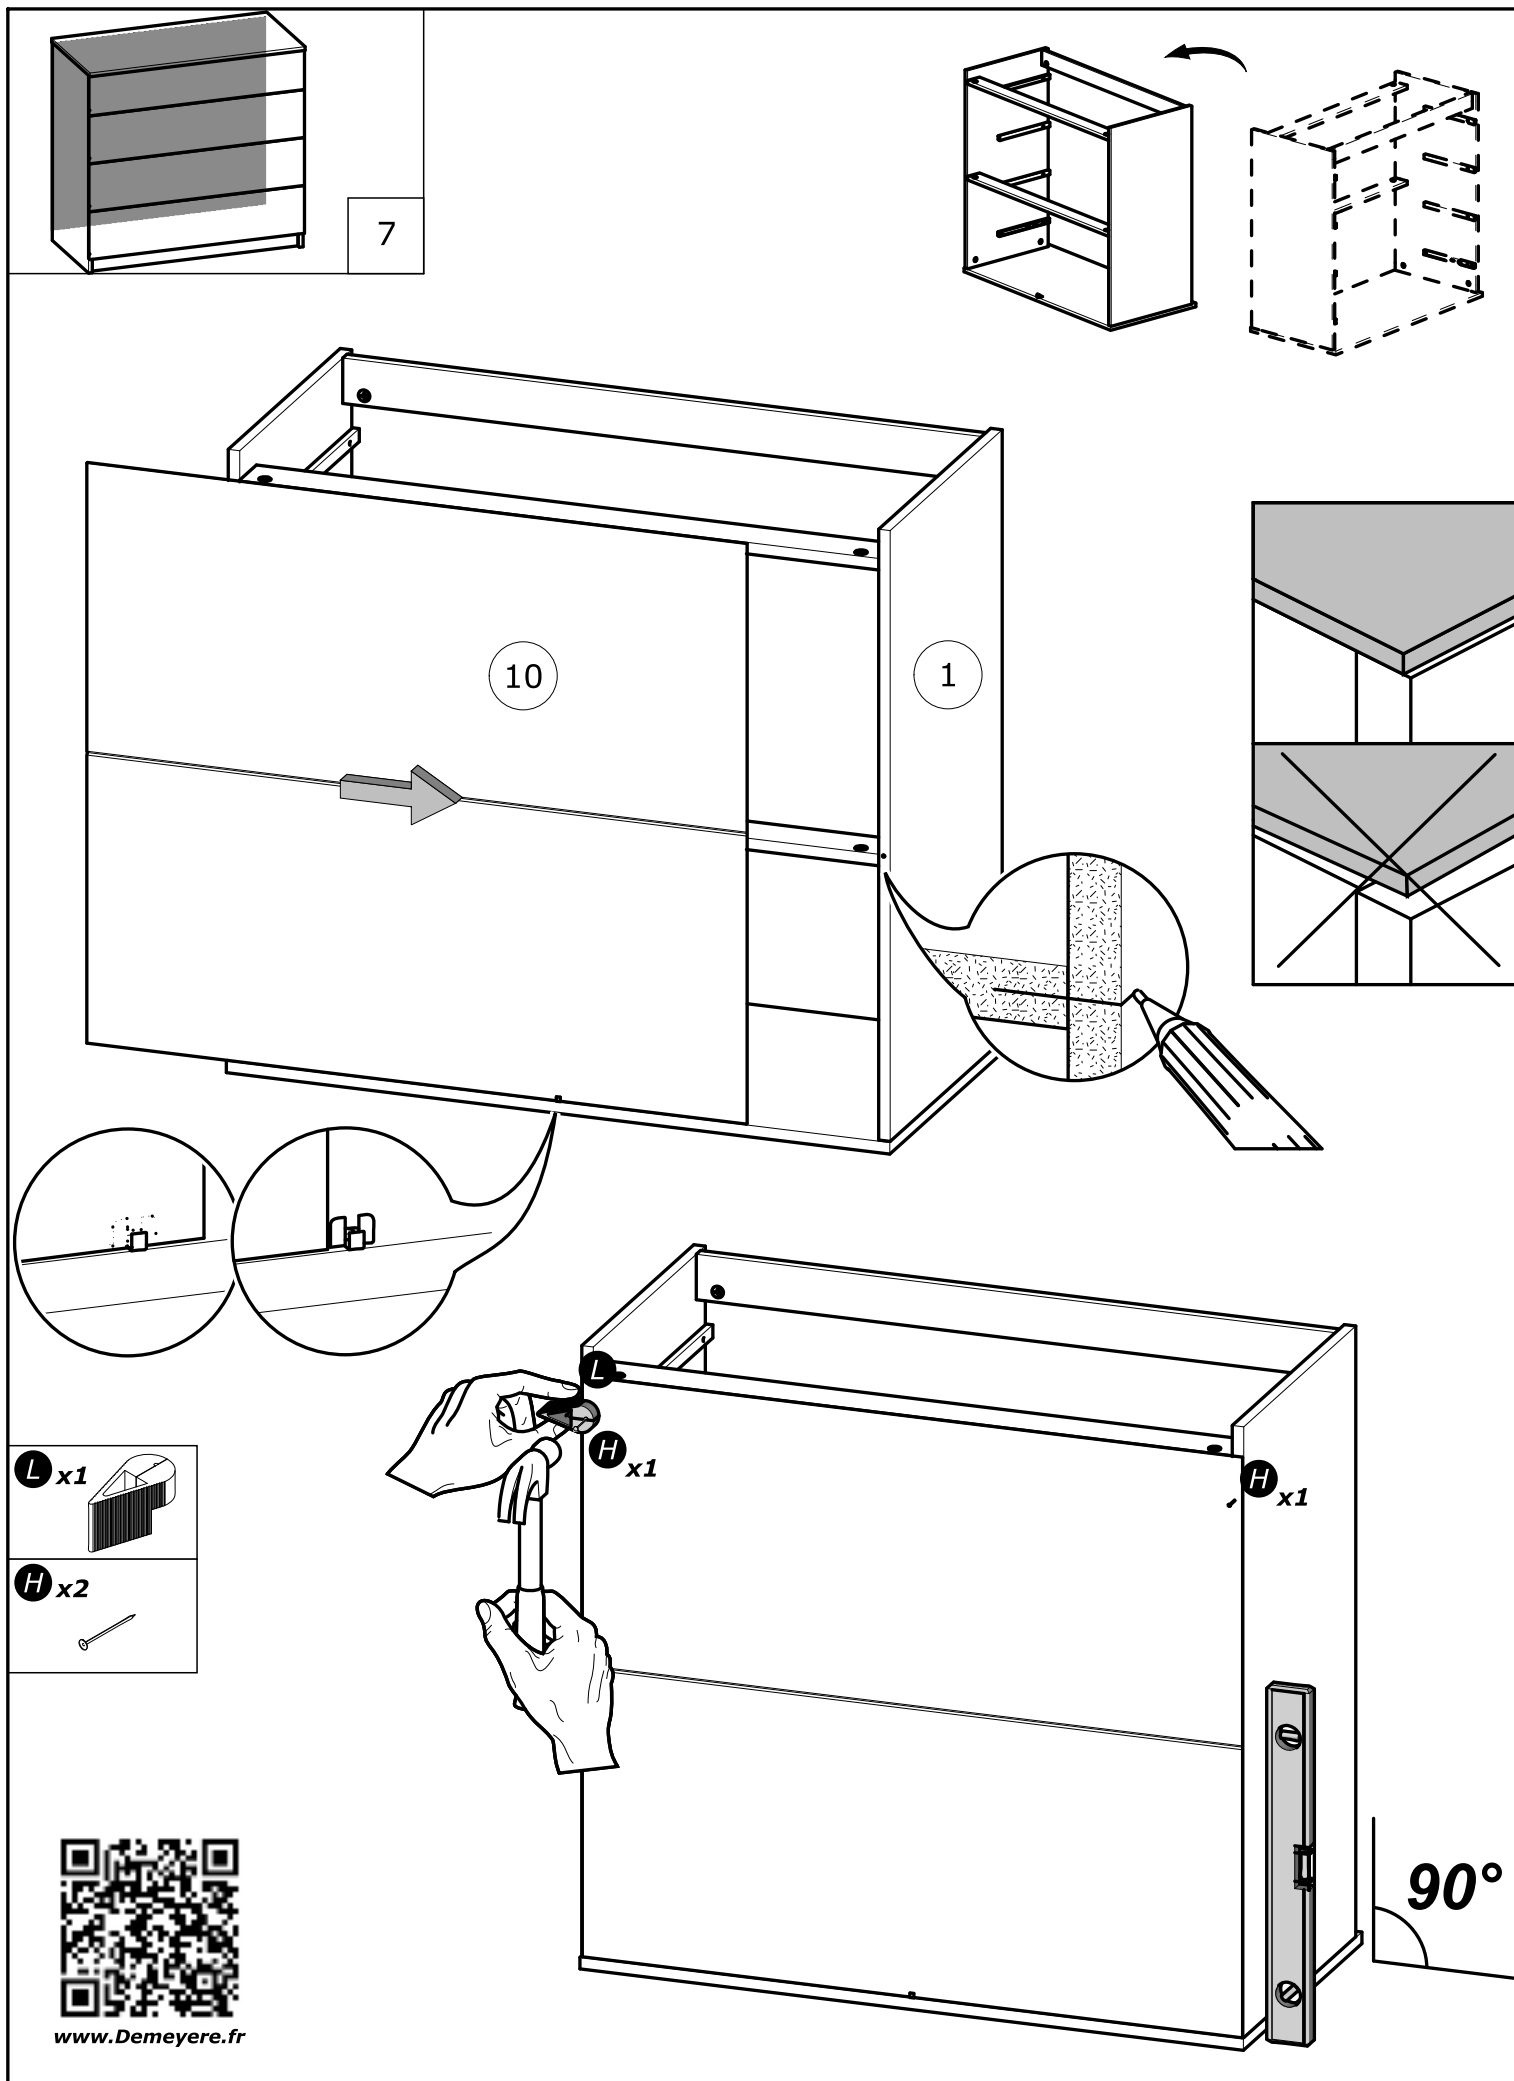


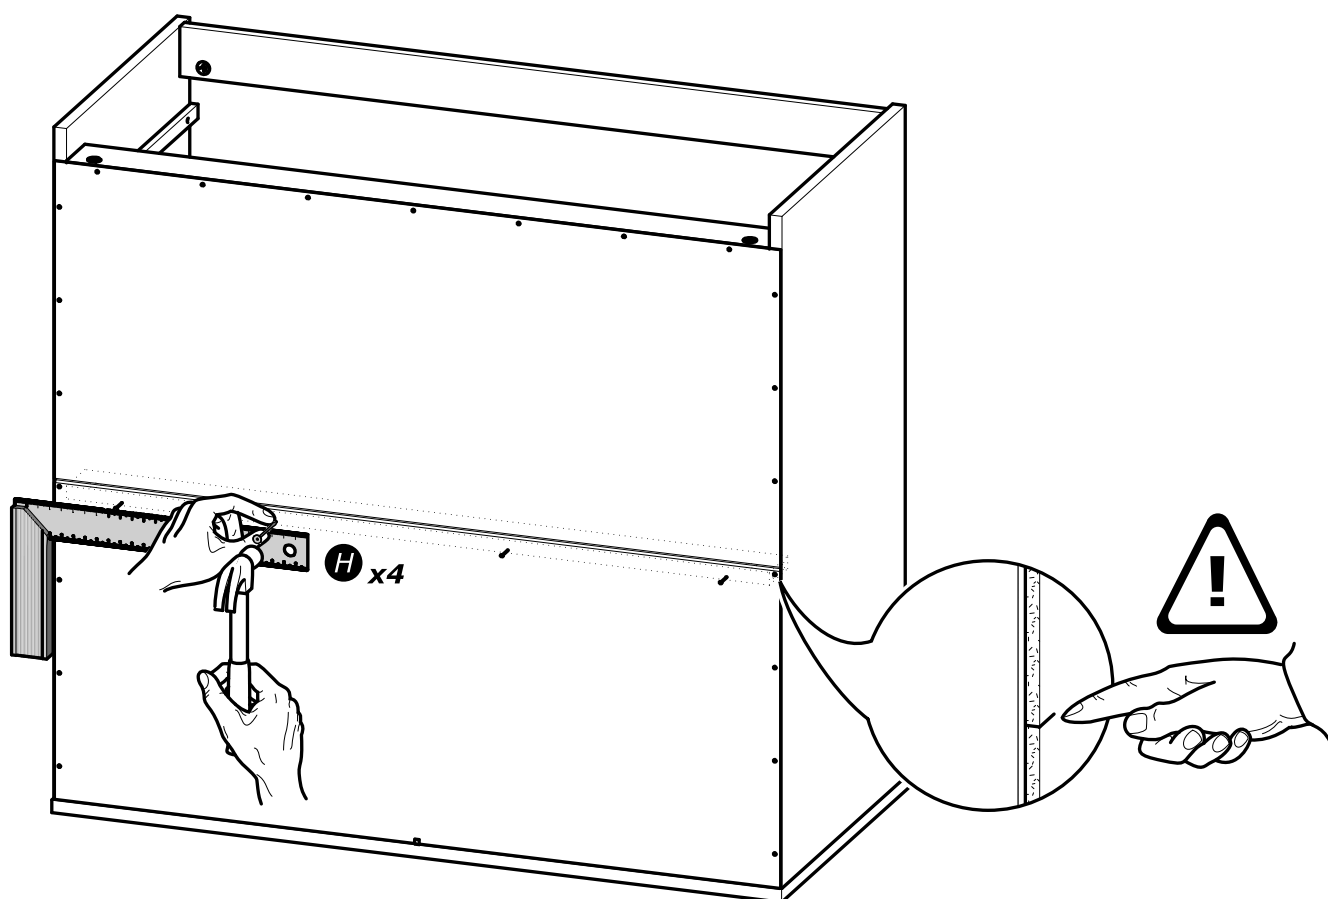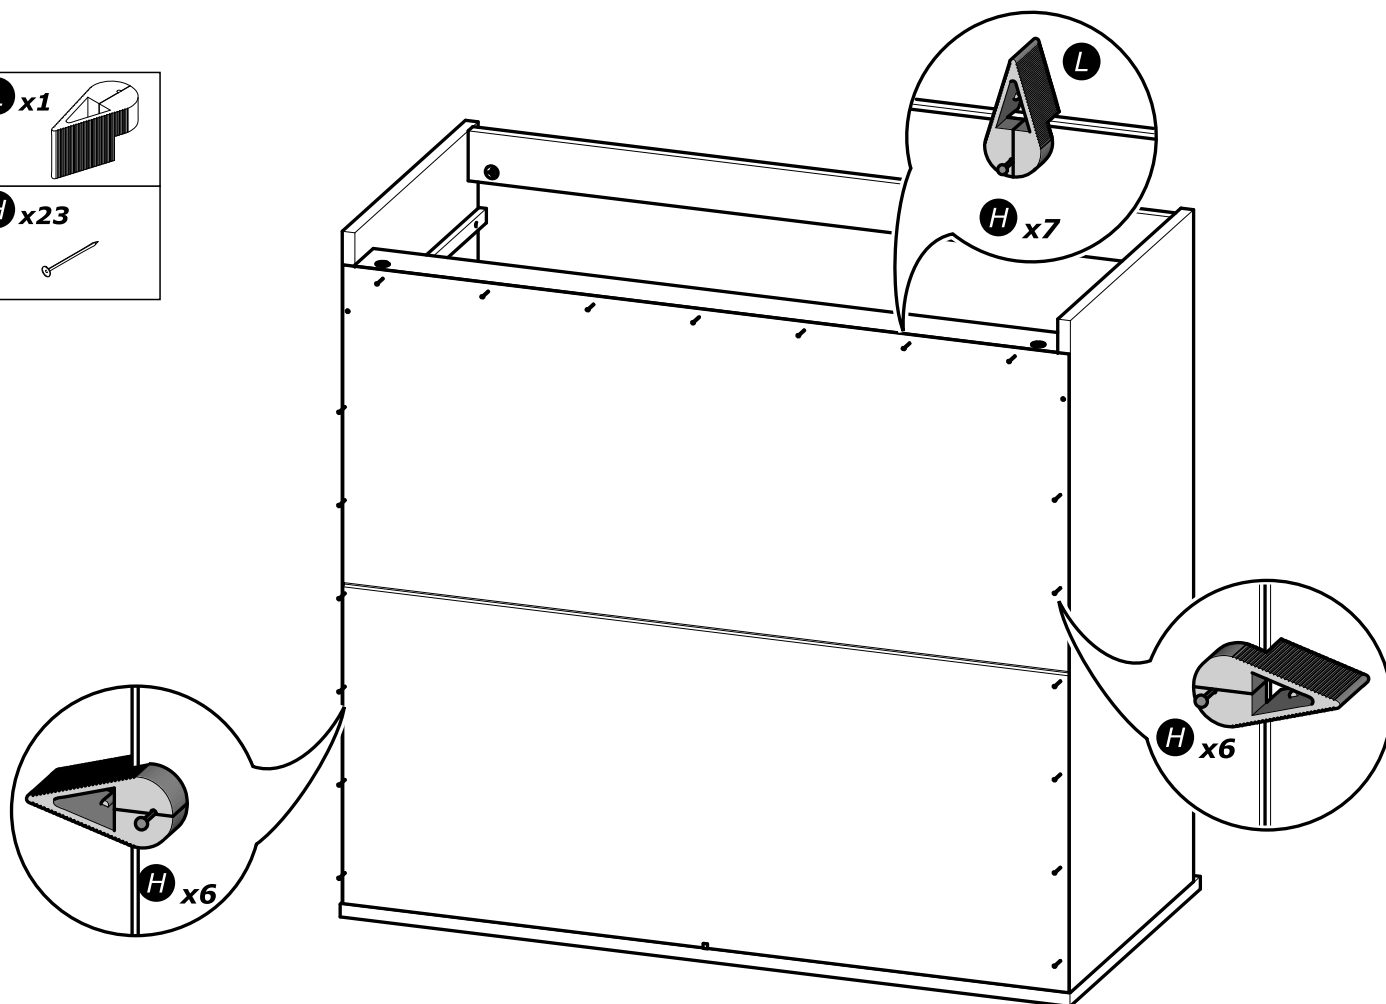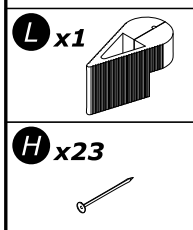

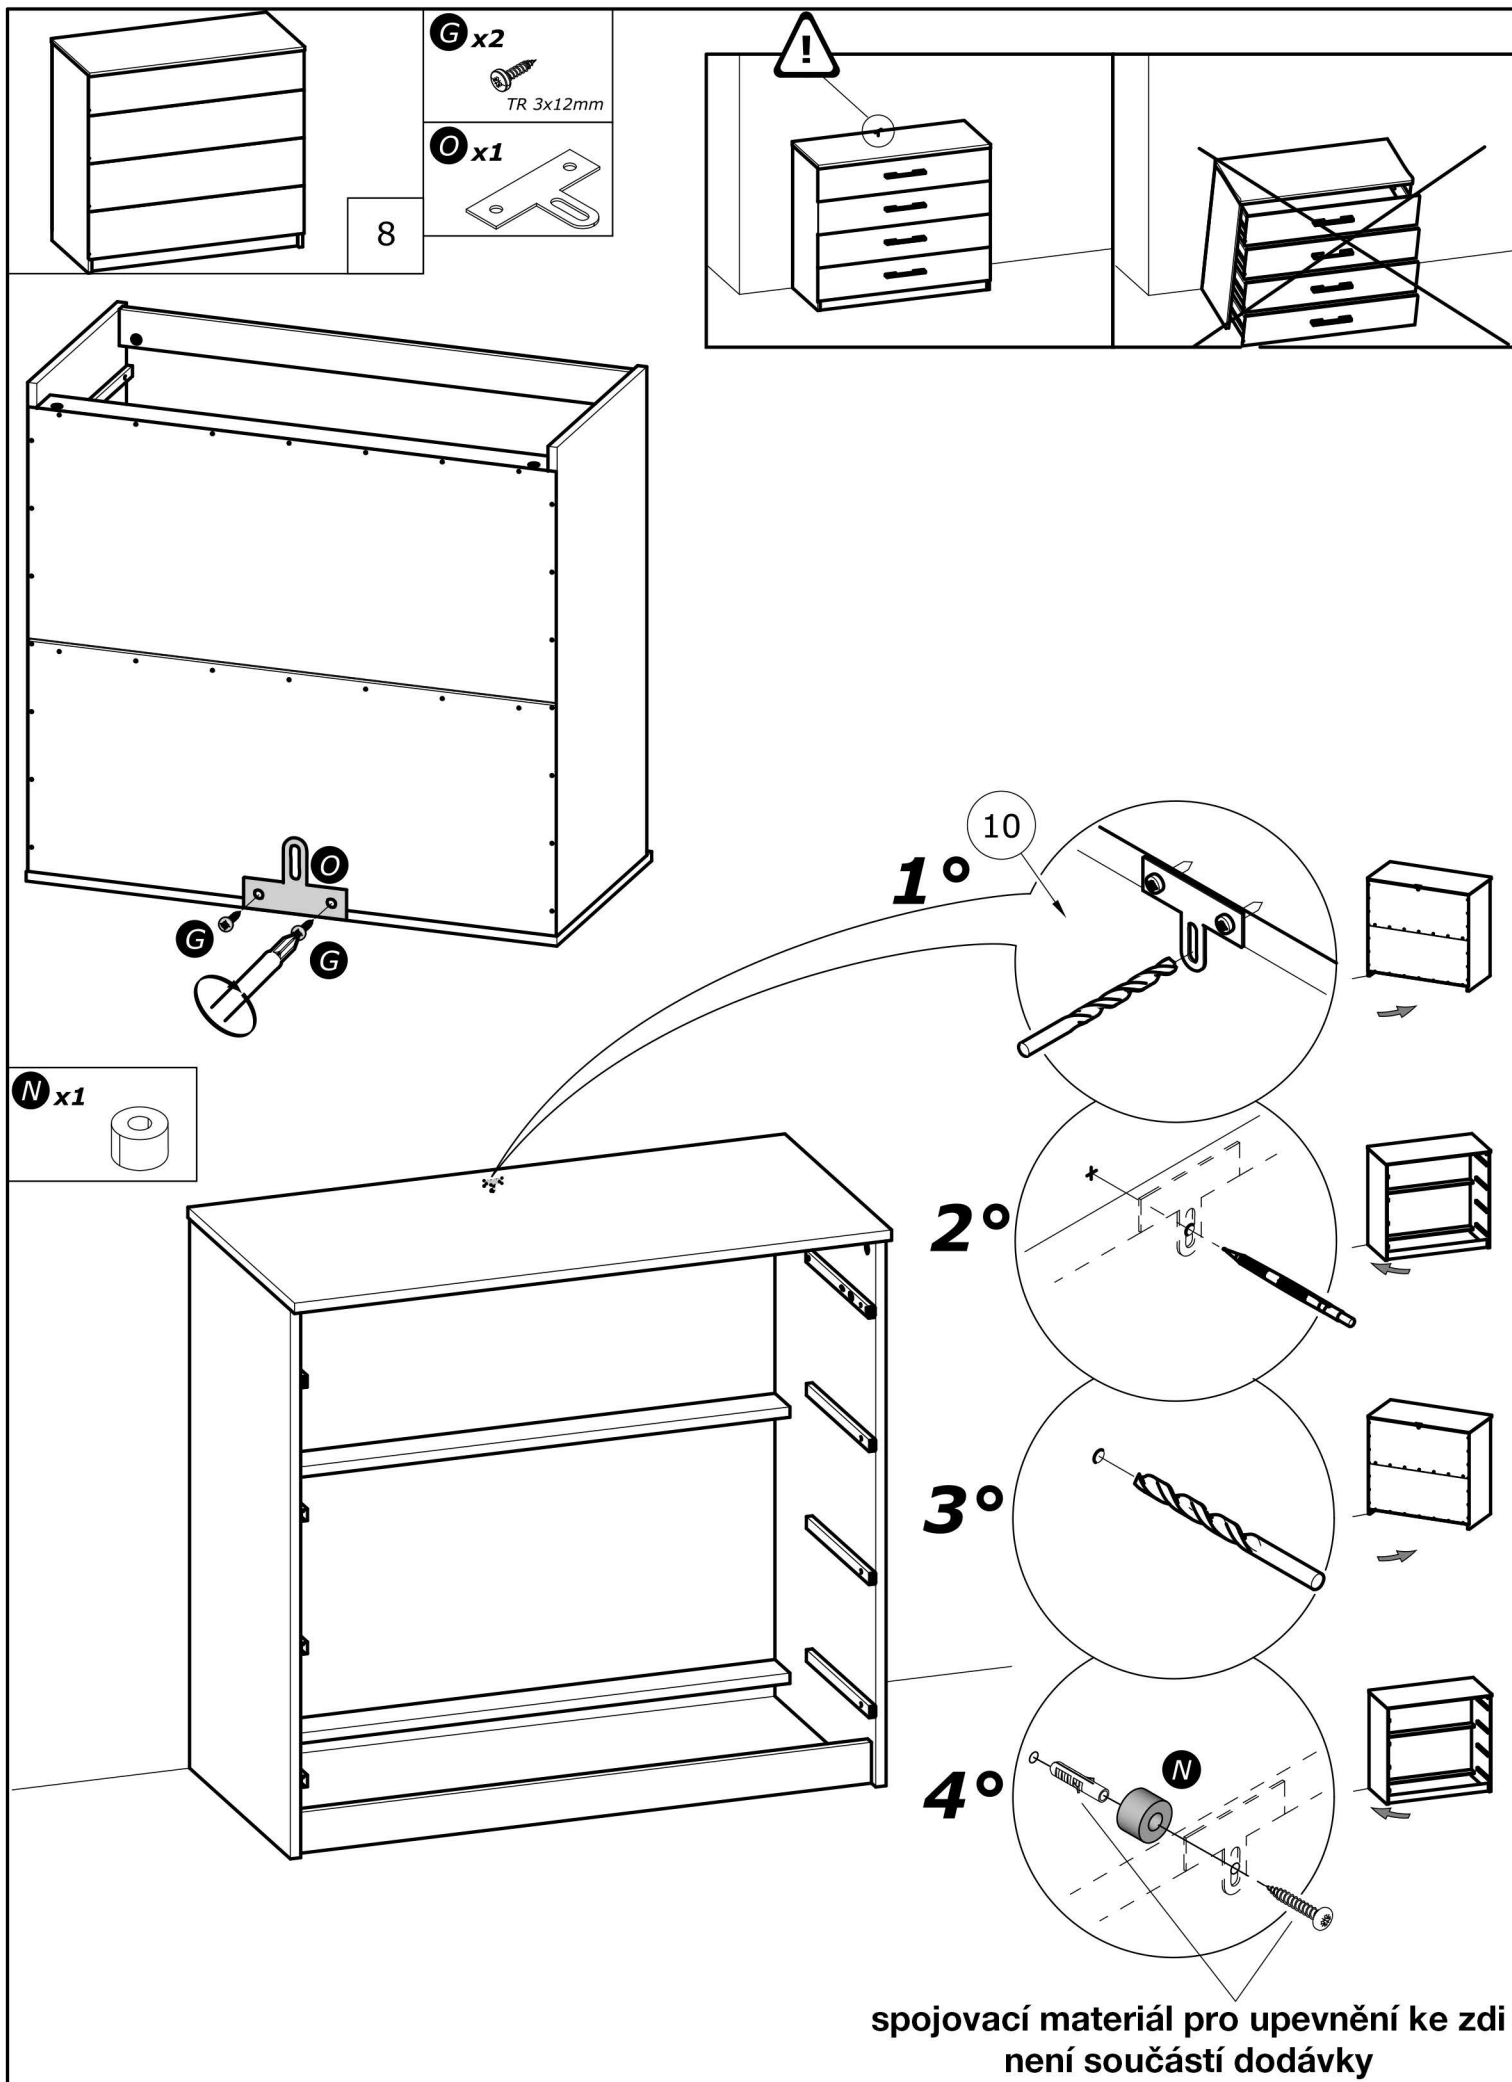

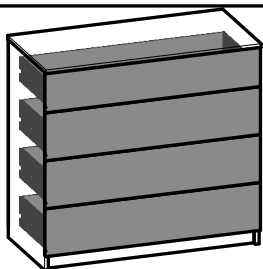

P x4




G x8




TR 3x12mm

9

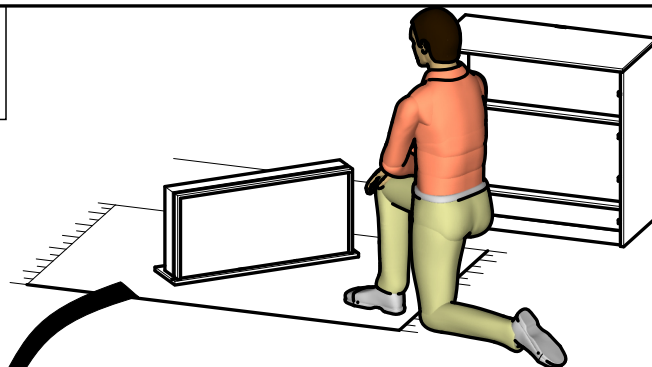


3°

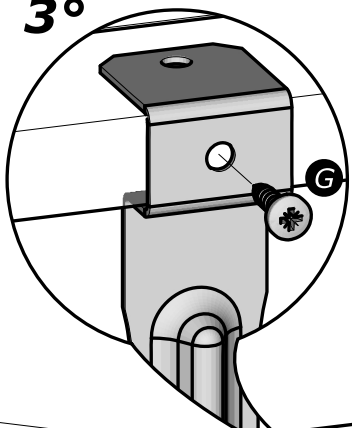


x4

1°

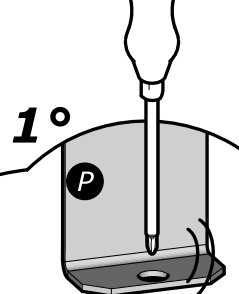


2°

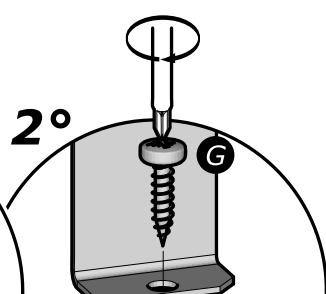

432 mm


M x4




I x8




TR 4x25mm

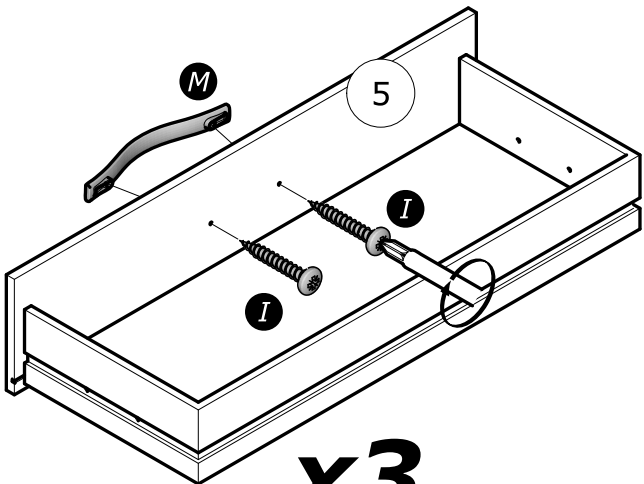

x3

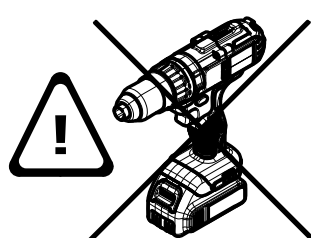

www.Demeyere.fr

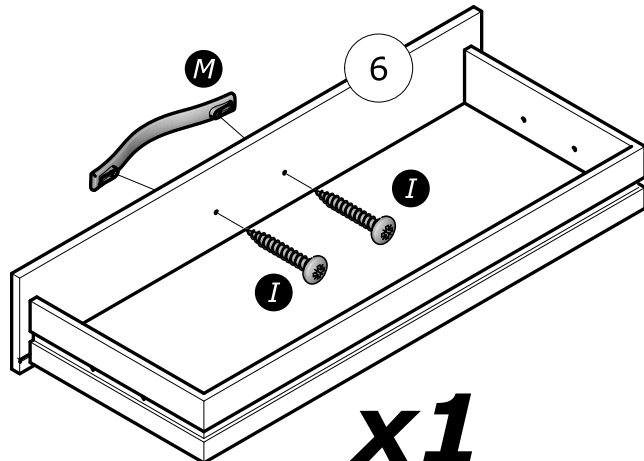


x1




www.Demeyere.fr




1°

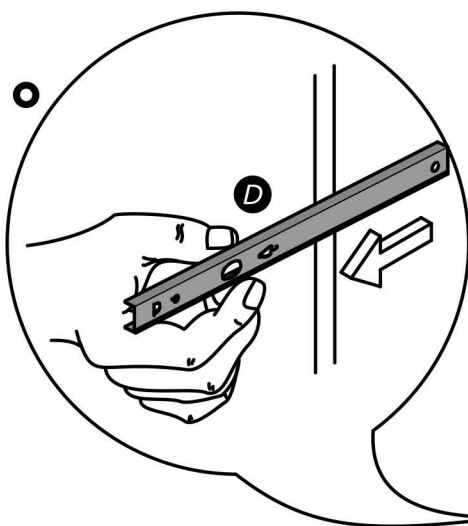

2°

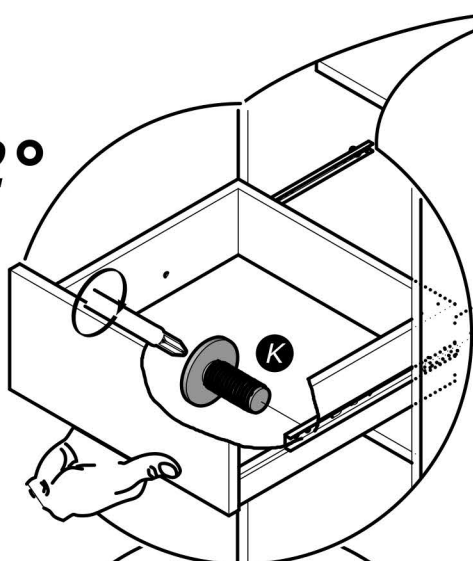

3°

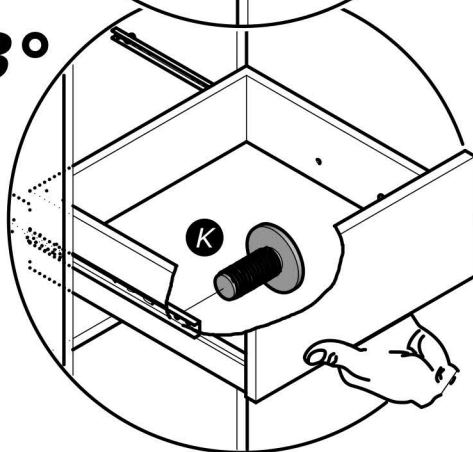

Tříděte odpad

